

# BODYFENCE

## MONTAGEVÆSKE OPSKRIFT


Vand - ½ liter vand,  
Opvaskemiddel - ½ tsk.

Ved store stykker folie kan det være en fordel at være 2 personer til monteringen!



### 1. Rengør overfladen før montage VIGTIGT!!

(Det er meget vigtigt at rengøre overfladen før montering, støv, snavs eller evt. fedtrestre kan forhindre folien i at klæbe rigtigt på stedet, overfladen kan rengøres med vand og sæbe.)

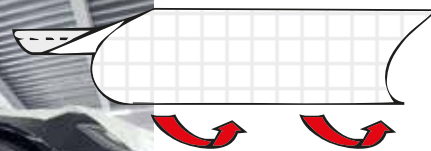

### 2. Fjern nu bagpapiret, Obs på nogle folier er bagpapiret gennemsigtigt.



### 3. Sprøjt montage væske på klæbe siden af bodyfencen og bilens overflade, hvor du ønsker at montere bodyfence.



### 4. Placer folien med klæbesiden mod montage overfladen og stræk folien godt ud, det kan være en fordel af varme folien lidt op, pga. bilens kurver.



### 5. Sprøjt montage væsken på overfladen for at sikre, at skraberen glider let og hold skraberen i 45 grader og skrab med et fast tryk folien på.



### 6. For skæring langs den ønskede linie, anbefaler vi at du monterer kniveless langs den ønskede kurve inden du monterer bodyfence- er det ikke tilfældet og du ønsker at bruge kniv til udskæring, da vær obs på at du har nyt knivblad i, og at dit tryk med kniven ikke er for hårdt.



### 7. Efter endt tilskæring, skrab da langs kanten med din skraber.

**FÆRDIG,  
Tillykke med dit resultat**

VIGTIGT: VI ANBEFALER AT DU TIDLIGST VASKES 72 TIMER EFTER MONTAGE.

FOLIE PÅ MÅL - FOLIELOGOER - FOLIETEKSTER  
PVC BANNER - NET BANNER - STOFBANNER  
STREAMERS - KLISTERMÆRKER - SKILTE

Bestil online

**FOLIEKNIVEN.DK**  
REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ØRBÆK - TLF. 35 120 120