

# NÅR DU SKAL MONTERE STENSLAGSFOLIE:

Bestil online


**FOLIEKNIVEN.DK**  
REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ØRBÆK - TLF. 35 120 120



**1.** Rengør overfladen, hvor folien skal påføres. **HUSK** overfladen skal være helt ren og tør.

DU KAN RENGØRE MED SPRIT ELLER SÆBEVAND.

**OBS!** på nye biler, der er poleret eller klargjort, kan det være nødvendigt at spritte af 3-4 gange, for at overfladen er helt fri for polermiddel.




**2.** Vi anbefaler at der monteres knifeless tape inden montage, så man ikke ridser lakken.

**3.** Så hives hele bagpapiret af folien, derefter hæftes det på den skarpeste kant.


**4.** Skrab nu **HÅRDT** fra den skarpeste kanten og ud for at få monteret folien uden bobler.

**5.** Vi anbefaler at man kører folien ca 1cm under kanten, hvor folien ligges ned til sidst, som punkt 4.


**6.** Så rives den lille snor i knifeless tapen, og derved kan man skære gennem folien uden at ridse lakken.

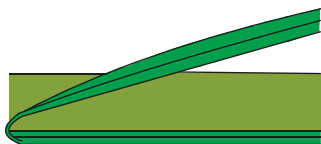


**1.** Fold tapen ind over sig selv

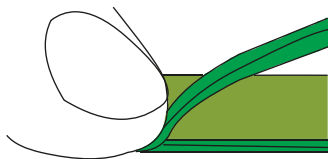

**2.** Pres tommelfingeren hårdt ned på folden, så du dækker mindst en cm med tommelfingeren.

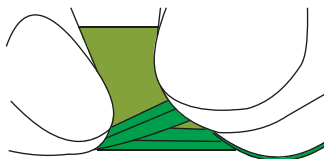

**3.** Tag godt fat i tapen med tommel- og pegefinger og sikre at dine tommelfingre er placeret tæt.

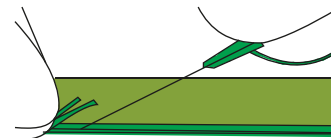

**4.** For at løse tråden, riv hurtigt og hårdt i tråden, riv tråden vandret mod modsatte ende, **IKKE** lodret/opad!

**7.** Kanterne trykkes efter med skraberen og til sidst giver man det lidt varme, med en varmepistol, for at kanterne hæfter ordenligt.