

INDENDØRS



SCAN og SE  
vores montagevideo

# SOLFILMS MONTAGE

UDENDØRS



SCAN og SE  
vores montagevideo



# SIDE 1

## DU SKAL BRUGE:

- \* Folien
  - \* Vinduesskraber
  - \* Glasskraber
  - \* Montageskraber (MEDFØLGER) - PAK DENNE IND I EN KLUD FOR AT MINDSKE RISIKOEN RIDSER PÅ FOLIEN!
  - \* Hobbykniv
  - \* Forstøverflaske til montagevæske
  - \* Montagevæske
- OPSKRIFT**  
Vand - ½ liter vand,  
Opvaskemiddel - ½ tsk.

**Monér ikke solfilmen ved +20 grader/og direkte sol eller under +4 grader (frostgrader).**


**Ved store stykker folie kan det være en fordel at være 2 personer til monteringen!**

1:  
Forbered solfilmen indendørs! Selvom du skal montere udendørs, er det bedst at klargøre solfilmen inden døre. Forbered solfilmen på et andet vindue for at undgå snavs. Rengør vinduet indvendigt med montagevæsken og vinduesskraberen. Tør efter med en klud på vinduets ramme og kant for at undgå støv og snavs i limen på solfilmen.

2:  
Spray montagevæsken på vinduet og monter solfilmen med baglineren vendt ud mod dig. For at finde ud af hvad der er solfilm/bagliner, kan du gnide de samme sider mod hinanden. Hvis det glider nemt, er det baglineren, hvis der er modstand, er det solfilmen.

3:  
Spray montagevæske på limsiden, mens du fjerner baglineren, for at undgå at statisk elektricitet tiltrækker snavs til limen. Hvis du har svært ved at adskille solfilm og bagliner, så brug tape-tricket.  
OBS! Når du skal skille solfilmen fra baglineren, kan du tage to stykker tape, fastgør dem i hjørnet på hver sin side af solfilmen og træk forsigtigt fra hinanden, så adskiller baglineren fra solfilmen.

4:  
Spray rigeligt med montagevæske på limsiden.  
Hvis du skal montere udendørs, så sæt baglineren på igen - rul den ind mod dig og tag den med ud.  
Hvis du skal montere indvendig, behøver du ikke at sætte baglineren på igen

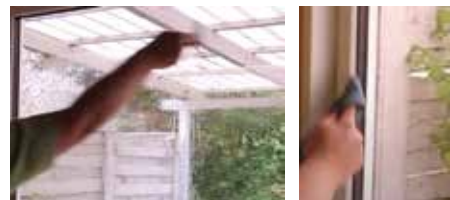

**OBS!**  
Når du skal skille folien fra bagpapiret!

Tag to stykker tape, fæstne dem i hjørnet på hver sin side af folien og hiv forsigtigt fra hinanden, så skiller bagpapiret fra folien.



**VEND**

FOLIE PÅ MÅL - FOLIELOGOER - FOLIETEKSTER  
PVC BANNER - NET BANNER - STOFBANNER  
STREAMERS - KLISTERMÆRKER - SKILTE

Bestil online

**FOLIEKNIVEN.DK**  
REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ØRBÆK - TLF. 35 120 120



## SIDE 2

5:  
Sørg for at vinduet er grundigt rengjort med rigeligt montagevæske. Brug en glasskraber til at fjerne genstridigt skidt. Slut af med at bruge en alm. vinduesskaber. Det er vigtigt at rengøre fra toppen og ned, så skidt samles i bunden. Tør efter med en klud på vinduesrammen og kanten for at undgå støv og snavs i limen på solfilmen. Nu er vi klar til montage.



6:  
Spray rigeligt med montagevæske på vinduet.

### **Udvendig montage:**

Tag nu den solfilm, du har forberedt, med bagbeklædningen rullet ind, og løsn de øverste 10 cm og sprøjt montagevæsken på. Sæt solfilmen op mod vinduet med limsiden ind mod vinduet. Vær opmærksom på ikke at blotlægge for meget af limsiden ad gangen, for at undgå pollen og støv fra luften.



### **Indvendig montage:**

Når du monterer indvendig, er risikoen for at få støv imellem solfilmen og vinduet ikke så stor. Du kan derfor nøjes med at sprøjte montagevæsken på limsiden, og flytte solfilmen direkte over på det endelige vindue.



7:  
Montagevæsken danner en film mellem vinduet og solfilmen, så solfilmen kan glide rundt i den rigelige mængde montagevæske. Når det sidder, hvor du ønsker, skraber du et T, og arbejder dig så hele vejen ned fra midten og ud til du er færdig.


**OBS! Skrab til du er sikker på, at alt montagevæsken er presset ud.**



8:  
Når solfilmen er monteret, skal du placere skraberens op mod vinduesrammen og skære på modsatte side af skraberens, VÆK FRA GUMMILISTEN! Sørg for, der er en afstand mellem gummilisten og solfilmen, så solfilmen kan arbejde ved temperaturudsving.



9:  
Til sidst skal du skrabe kanten på plads. Her kan det være en fordel at sætte en klud om din skraber, så den kan opsamle vandet.

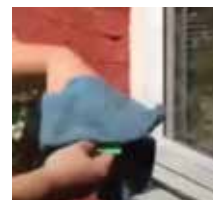

**TILBAGE -**

FOLIE PÅ MÅL - FOLIELOGOER - FOLIETEKSTER  
PVC BANNER - NET BANNER - STOFBANNER  
STREAMERS - KLISTERMÆRKER - SKILTE

Bestil online

**FOLIEKNIVEN.DK**

REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ORBÆK - TLF. 35 120 120